

Műszaki ismertető

GFG PRO felsőtartályos szórópisztoly



Tartalomjegyzék

Fejezet	Oldal
EK megfelelőségi nyilatkozat	3
Alkatrészszámok	3
Működési leírás	3
A készlet tartalma	4
A készülék felépítése	4
Alkatrészek anyaga	4
Műszaki jellemzők és adatok	4
Biztonsági figyelmeztetések	5
Alkatrész lista	6
A készülék robbantott ábrája	7
Üzembe helyezés, működtetés, megelőző karbantartás és tisztítás	8
Alkatrészcsere/ karbantartás	9
A. A levegőszelep javítása	9
B. A levegőszelep cseréje	10
C. Festéktű tömítés, folyadék bevezetés, segédlevegő szelepegység	11
D. Szórófej tömítés	12
E. 1. táblázat – Irányító fúvókák, 2. táblázat – Folyadékporlasztó fúvókák és festéktűk	13
Tartozékok	13
A működés során felmerült problémák elhárítása	14
Jótállás	16

EK megfelelőségi nyilatkozat

Cégünk, az ITW Finishing UK, Ringwood Rd, Bournemouth, Dorset, BH11 9LH, UK kizárólagos felelőssége tudatában kijelenti, hogy az ebben a dokumentumban szereplő, cégünk által gyártott GFG-PRO megnevezésű termék megfelel az alábbi szabványoknak, illetve előírásoknak:

BS EN 292-1, 1. és 2. fejezetek: 1991, BS EN 1953: 1999; és ezért megfelel a 98/37/EK számú, a gépészeti berendezések biztonságára vonatkozó Tanácsi irányelvnek, valamint a:

II 2 G X szintű robbanásveszélyes környezetben használható berendezésekre és biztonsági rendszerekre vonatkozó EN 13463-1:2001 számú, 94/9/EK jelű Tanácsi irányelvnek.



B. Holt, alelnök
2008. március 31.

Az ITW Finishing Systems and Products fenntartja a jogot a készülék műszaki adatainak előzetes értesítés nélküli módosítására.

Alkatrészszámok

A GFG Pro szórópisztolyok kétfajta légkamrával és háromfajta fúvókával kaphatók. A C1 a Base (alapozó festés) és Clearcoat (színre festés) alkalmazáshoz, a C2 magasabb viszkozitású anyagokhoz használatos. A szórópisztoly rendelési száma például:

GFGPRO-C1-14, ahol

C1 = C1 légkamra. Választható még C2
14 = 14 fúvóka. Választható még 16 vagy 18

Működési leírás

A GFG Pro szórópisztoly professzionális, minőségi termék, konvencionális, magasnyomású technológiával.

FONTOS: A szórópisztolyt víz- és oldószer alapú festékekkel egyaránt használhatja. A szórópisztoly nem alkalmas erősen korrozív és/vagy koptató hatású anyagok szórására. Amennyiben mégis ilyen anyagokhoz használja, számíton arra, hogy emiatt az alkatrészeket gyakrabban kell tisztítani és/vagy cserélni. Amennyiben bármilyen kételye merül fel egy bizonyos anyaggal szemben, vegye fel a kapcsolatot a DeVilbiss helyi képviselőjével vagy hívja a DeVilbiss forródrótot.

MEGJEGYZÉS: A szórópisztoly nem használható halogénezett szénhidrogént tartalmazó oldó- és tisztítószerekkel, például 1,1,1,-triklór-etánnal vagy metilén-kloriddal. Ezek az oldószerek reakcióba léphetnek a pisztoly és a tartály alumíniumból készült alkatrészeivel. Heves kémiai reakció léphet fel, mely a készülék felrobbanásához vezethet.

A készlet tartalma			
1	GFG PRO felsőtartályos szórópisztoly	1	Villáskulcs (10 és 14 mm-es)
1	GFC felső tartály	1	Torx kulcs/laposfejű csavarhúzó
1	Tartály szűrő	1	Tisztítókefe
1	4 db színes azonosító gyűrű	1	Szerviz ismertető

A készülék felépítése			
1	Írányító fúvóka (nikkelezett réz a hosszú élettartam érdekében)	10	Terelőlevegő beállítás (fokozatmentes szabályzással a megfelelő szórásához)
2	Írányító fúvóka rögzítőgyűrűje (a fúvóka könnyű elforgatását teszi lehetővé)	11	Folyadék beállítás (folyadékáram beállítása fokozatmentesen)
3	Festékporklasztó fúvóka (ideális gépjárműipari festőrendszerekhez)	12	Leszerelhető szórófej (a hosszú élettartam érdekében)
4	Festéktű (hornyolt szár a könnyű eltávolítás érdekében)	13	Cserélhető színkódos rendszer (mellékelve 4 db színes gyűrű)
5	Folyadék bemenet (3/8 BSP menettel - a DeVilbiss-féle, és a legtöbb tartályrendszert fogadja)	14	Eloxált, ötvözött alumínium test (ergonomikus, igényes kialakítású, tartós, könnyen tisztítható)
6	Levegő bemenet (univerzális menettel - a G 1/4 és 1/4 NPS típusú meneteket fogadja)	15	500 cm ³ -es tartály (könnyen tisztítható, antistatikus)
7	Önbeálló festéktű tömszelence (a problémamentes üzemelés érdekében)	16	Tartályfedél csepegésmentes szellőzővel
8	Ravasz (a kényelem érdekében ergonomikus kialakítású)	17	Légszelep (alacsony szívóerőt igényel, és kicsi nyomásesést hoz létre)
9	Ravasz csap és csavar (a könnyű szerelhetőség érdekében)	18	A szórópisztoly víz- és oldószerbázisú anyagok felvitelére alkalmazható

Alkatrészek anyaga	
Pisztolytest	Eloxált alumínium
Írányító fúvóka	Nikkelezett réz
Festékporklasztó fúvóka, festéktű, folyadék bemenet, ravasz csapszege	Rozsdamentes acél
Szórófej	Eloxált alumínium
Rugók, bilincsek, csavarok	Rozsdamentes acél
Tömítések, tömítőgyűrűk	Oldószerálló
Ravasz	Krómozott acél
Levegő bemenet, pisztolytest csatlakozóhévely, segédlevegő-szelep test, levegőszelep anya, irányító fúvóka rögzítőgyűrű, forgatógombok	Krómozott réz
Levegőszelep egység	Rozsdamentes acél, HDPE (nagy sűrűségű polietilén)

Műszaki jellemzők és adatok	
Levegőellátás csatlakozás	Univerzális 1/4" BSP és 1/4" NPS külső menetű
Levegő bemenet maximális sztatikus nyomás	P1 = 12 bar (175 psi)
Pisztoly bemeneti levegőnyomása minden légkamránál, meghúzott ravasznál.	Lásd az 1. táblázatot a 12. oldalon
Folyadékellátás csatlakozás	3/8" BSP
Üzemi hőmérséklet	0 – 40°C (32 – 104°F)
Szórópisztoly tömege (csak a pisztoly) (tartállyal)	585g 768g

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Tűz- és robbanásveszély



Az oldószerek és a bevonóanyagok kifúváskor erősen gyúlékonyak vagy robbanásveszélyesek lehetnek. A berendezés használata előtt MINDIG tekintse át az anyag gyártójának utasításait, és az egészségre veszélyes anyagok ellenőrzésére vonatkozó előírásokat (COSHH).



A felhasználónak be kell tartania az összes helyi és nemzeti, gyakorlati munkavégzésre vonatkozó jogszabályt valamint a biztosító társaság szellőzésre, tűzvédelmi előírásra, üzemeltetésre és a munkaterületek rendtartására vonatkozó követelményeit.



A szórópisztoly gyártóművi állapotában NEM alkalmas halogénezett szénhidrogénnel való használatra.



A festék és/vagy a tömlőkön áramló levegő fúvás közben illetve a nem vezető alkatrészek ruhával történő tisztításakor elektrosztatikus töltéseket kelthet. A gyújtószikrát eredményező elektrosztatikus kisülés megakadályozására a szórópisztoly és egyéb fémtárgyak földelésének szakadásmentesnek kell lennie. Fontos, hogy elektromosan vezető levegő- és/vagy folyadéktömlőket használjon.



Személyes védőfelszerelés

Mérgező gőzök – Szóráskor bizonyos anyagok mérgezőek lehetnek, irritációt okozhatnak, vagy más módon károsíthatják egészségét. Szórás előtt mindig olvassa el az anyag címkéjét, biztonsági adatlapját, és tartsa be a gyártó utasításait. Amennyiben kétsége merül fel, forduljon az anyag szállítójához.



Mindig javasolt a légzésvédelmi felszerelés használata. A felszerelésnek meg kell felelnie a szórando anyag veszélyességi fokozatának.



Szóráskor vagy a pisztoly tisztításakor mindig viseljen védőszemüveget.



Szóráskor és a készülék tisztításakor viseljen védőkesztyűt.

Oktatás – A kezelőszemélyzetet megfelelően ki kell oktatni a szóróberendezés biztonságos alkalmazásáról.

Helytelen használat

Soha ne fordítsa a szórópisztolyt a teste felé.

Soha ne lépje túl a készülék ajánlott maximális üzemi nyomását.

A nem javasolt vagy nem eredeti alkatrészek potenciális veszélyforrást jelenthetnek.

Tisztítás vagy karbantartás előtt a készülékben uralkodó nyomást el kell szigetelni, vagy ki kell engedni.

A terméket szórópisztoly-tisztító szerrel kell tisztítani. Azonban nem szabad a készüléket szórópisztoly-tisztító gépben hagyni hosszabb időre.

Zajsint



A szórópisztoly A-súlyozású zajsintje a használt beállítástól függően túllépheti a 85 dB-es (A) értéket. Az egyes zajsintek részleteiről kérésre tájékoztatást adunk. Szórás közben mindig javasolt a fülvédő használata.


Működés

A magas nyomás alatt működő szóróberendezések visszarúghatnak. Az ilyen körülmények között történő visszarúgás ismétlődően megerőltethető lehet, és sérülést okozhat a kezelőnek.

ALKATRÉSZ LISTA

REF. SZ.	LEÍRÁS	ALK.SZ.	MEN NY.	REF. SZ.	LEÍRÁS	ALK.SZ.	MEN NY.
1	Irányító fúvóka rögzítő gyűrű	-	1	31	Levegőszelep kosár	-	1
2	Csúszógyűrű	-	1	32	Levegőszelep tányér	-	1
3	Irányító fúvóka	-	1	33	Levegőszelep rugó	-	1
4	Irányító fúvóka rögzítőrugó	JGA-156-K5	1	34	Légszelep rugótámasz	-	1
5	Rögzítő gyűrű tömítés	-	1	35	Levegőszelep tömítés	-	1
6	C1 Irányító fúvóka és gyűrű	PROC-120-C1-K	1	36	Levegőszelep egység	SN-402-K	1
	C2 Irányító fúvóka és gyűrű	PROC-120-C2-K	1	*37	RavasZRögzítő csap csavarja (T20 TORX)	-	1
7	Irányító fúvóka rögzítő gyűrű és tömítések	PRO-405-K	1	38	Ravasz	-	1
8	Festékporszó fúvóka	(Lásd a 2. táblázatot a 17. oldalon).	1	*39	RavasZRögzítő csap	-	1
9	Szórófej	-	1	40	Ravasz, csap és csavar készlet	SN-21-K	1
*10	Szórófej tömítés (2 darabos)	SN-18-1-K2	1	41	Dugasz	-	1
11	Szórófej és tömítés készlet	SN-17-1-K	1	42	Levegő bemenet	SN-40-K	1
*12	Pisztolytest tömítéscsatlakozó hüvely	-	1	43	Színkódolt gyűrűkészlet (4 szín)	SN-26-K4	1
13	Pisztolytest csatlakozóhüvely	-	1	44	Levegőszabályzó szelep	PRO-411-K	1
14	Pisztolytest csatlakozóhüvely és tömítés	SN-6-K	1	45	Seeger-gyűrű	-	1
15	Folyadéktű	GFGPRO-320-K	1	46	Szelepfaj	-	1
*16	Festéktű rugó	-	1	47	Alátét	-	1
*17	Festéktű rugótámasz	-	1	48	Szeleptest	-	1
18	Folyadékszabályzó gomb	-	1	49	Szelepszár	-	1
19	Folyadékszabályzó gomb, rugó és támaszkészlet	PRO-3-K	1	50	Ütközőlemez	SN-41-K	1
*20	Rögzítőrugó	-	2	51	Ejtőtartály készlet	GFC-501	1
21	Segédlevegő szeleptest	-	1	52	Cseppmentes fedél (5 db-os készlet)	GFC-2-K5	1
*22	Segédlevegő szelepülék	-	2	53	Ejtőtartály fedél	GFC-402	1
23	Segédlevegő szelep beállító gomb	-	1	54	Ejtőtartály	-	1
*24	Segédlevegő szelep csap	-	2	55	Szűrő	KGP-5-K5	1
25	Segédlevegő szelepegység	PRO-402-K	1	56	Levegőszelep javítószerszám	-	1
*26	Festéktű tömszelence	-	1	57	Torx kulcs	SPN-8-K2	1
*27	Tömszelence rugó	-	1	58	Csap és csavar készlet	SN-405-K5	1
28	Tömszelence anya	-	1	JAVÍTÓ ALKATRÉSZEK			
29	Tömszelence, rugó és tömszelence anya készlet	SN-404-K	1	Szórópisztoly javító készlet (a *-gal jelölt tételeket tartalmazza)		PRO-415-1	
30	Levegőszelep test	-		Tömítés és csap készlet, 5 db-os (20, 22 és 24 tételek)		GTI-428-K5	
A tartozékokat lásd a 17. oldalon.							

PATENT GB2417544

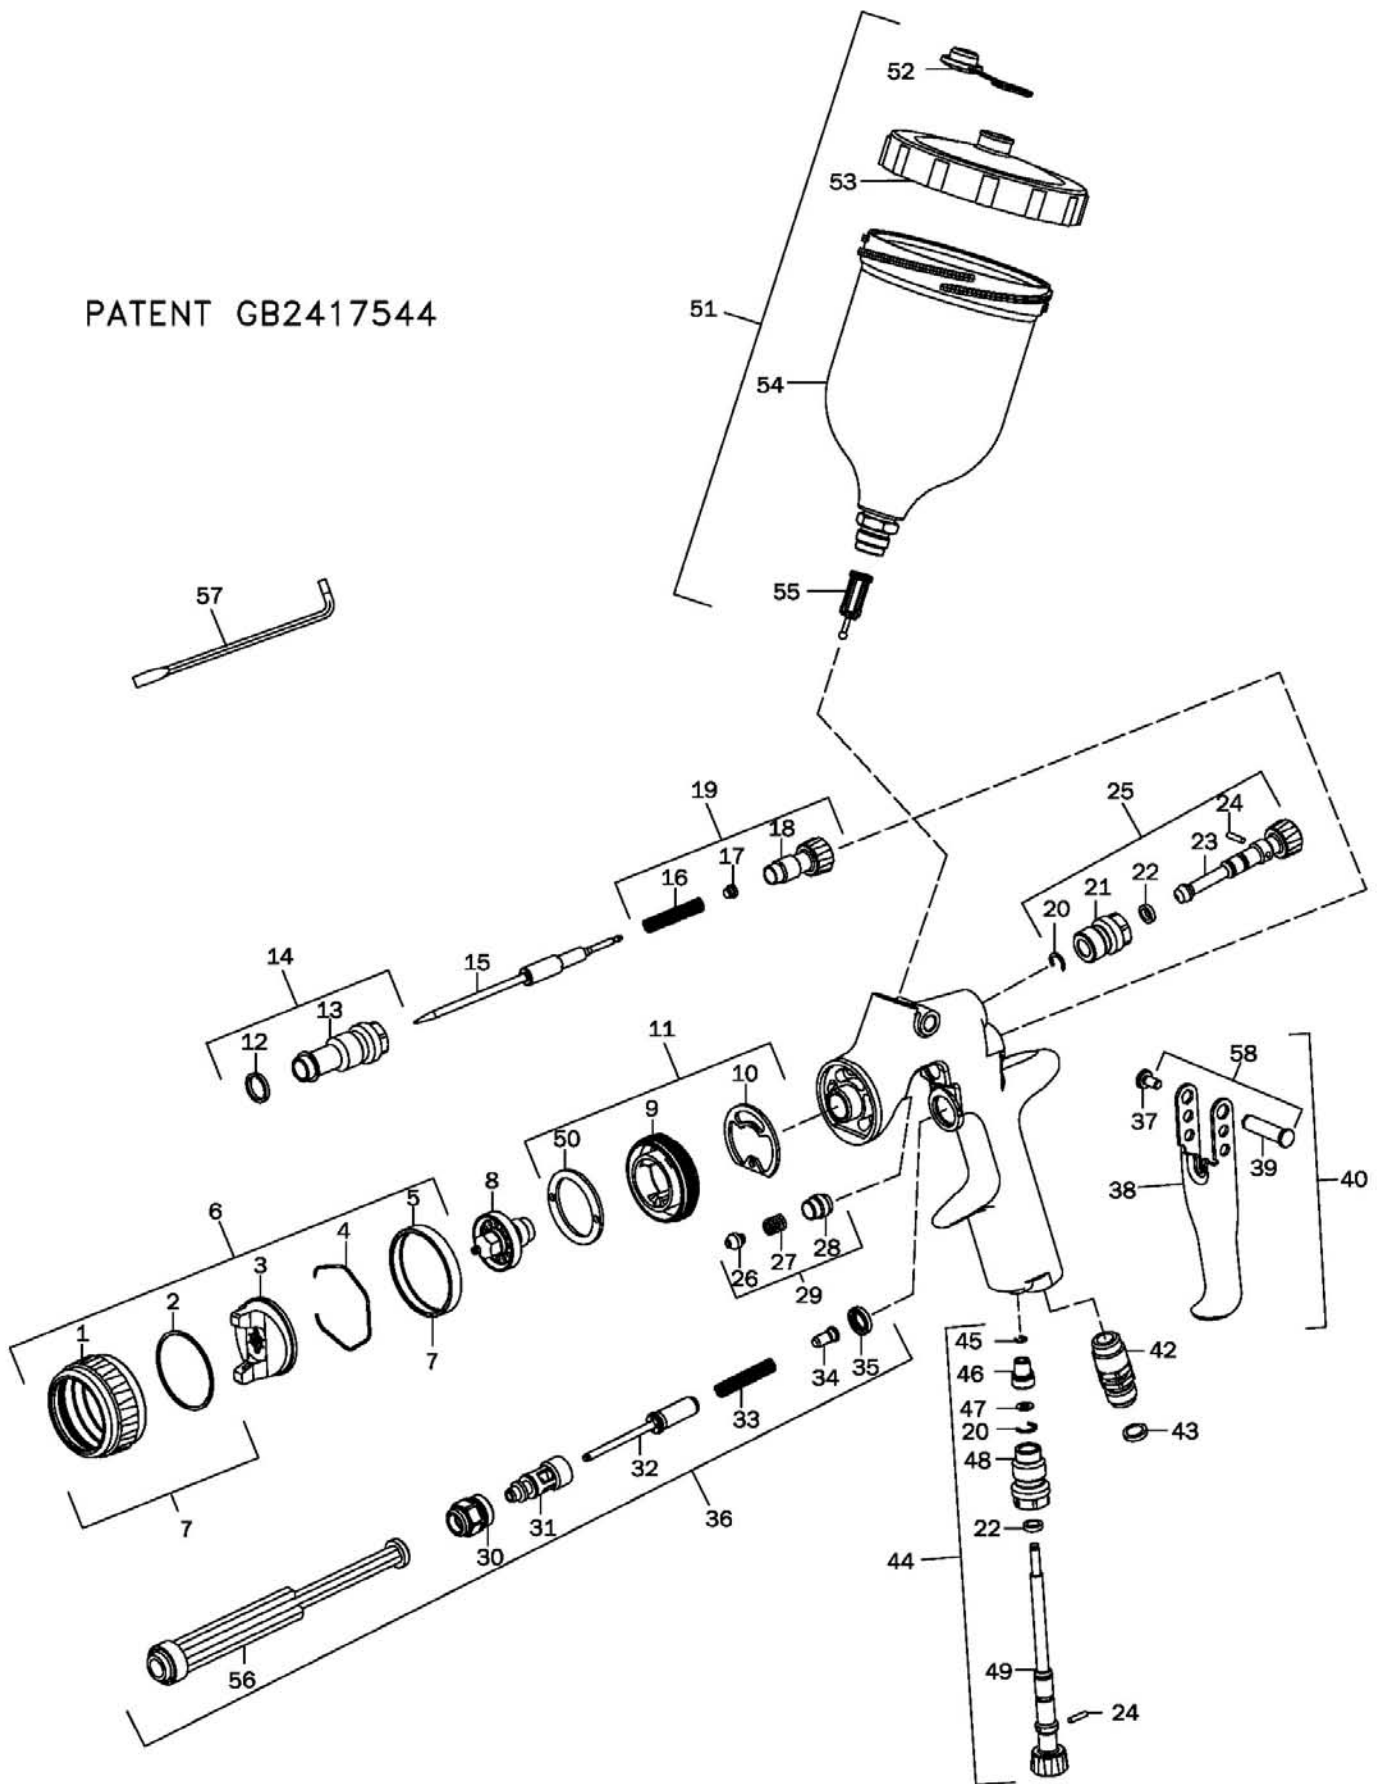

ÜZEMBE HELYZÉS

A maximális szórási hatékonyság érdekében ne alkalmazzon a szükségesnél magasabb nyomást a felhordandó anyag porlasztásához.

1. Csatlakoztassa a pisztolyt egy tiszta, nedvességtől és olajtól mentes sűrített levegőt biztosító forráshoz, legalább 8 mm belső átmérőjű, elektromosan vezetőképessé tömlőn keresztül.

MEGJEGYZÉS:

A hosszától függően nagyobb belső átmérőjű tömlőre lehet szükség. Szereljen fel egy nyomásmérőt a pisztoly markolatánál. A ravasz meghúzásakor állítsa a levegőnyomást a szükséges beállítás szerint (lásd: 1. táblázat, 12. oldal). Ne alkalmazzon a szükségesnél magasabb nyomást a felhordandó anyag porlasztásához. A túlzottan magas nyomás túlfűvést eredményez, és csökkenti a szórási képességet.

MEGJEGYZÉS:

Amennyiben levegőmennyiség-szabályzó szelepet alkalmaz a pisztoly bemeneténél, használja a DGI-501 jelű digitális nyomásmérőt. Egyes szabályzó szelepek jelentős nyomásesést hoznak létre, ami károsan befolyásolja a szórási teljesítményt. A DGI digitális nyomásmérő csak kis nyomásesést hoz létre.

2. Csatlakoztassa a felső tartályt a pisztoly folyadék bemenetéhez.

MEGJEGYZÉS:

Használat előtt a pisztolyt öblítse át oldószerrel a tiszta járatok biztosítása érdekében.

MŰKÖDTETÉS

1. A gyártó utasításai szerint keverje be, majd szűrje át a szórófedőanyagot.
2. A tartályt maximum a felső szélé alatt 20 mm magasságig szabad megtölteni. **NE TÖLTSE TÚL.**
3. Helyezze rá a fedelet.
4. Forgassa el a folyadékszabályzó gombot (18) az óramutató járásával egy irányban a folyadék mozgásának megakadályozására.
5. Forgassa el a segédlevegő szelep beállító gombot (23) az óramutató járásával ellentétes irányban a teljes nyitáshoz.
6. Állítsa a bemeneti nyomást (lásd az 1. táblázatot, 12. oldal).
7. Addig forgassa a folyadékszabályzó gombot (18) az óramutató járásával ellentétes irányban, míg az első menet meg nem jelenik.
8. Végezzen próbaszórást. Amennyiben a szórt felület túl száraz, csökkentse a levegő mennyiségét a belépő levegő nyomásának csökkentésével.
9. Amennyiben a szórt felület túl nedves, forgassa a folyadékszabályzó gombot (18) az óramutató járásával megegyező irányban. Amennyiben a porlasztott részecskék túl nagyok, növelje a belépő levegő nyomását. Amennyiben pedig túlzottan kicsik a részecskék, csökkentse a belépő levegő nyomását.

10. A szórás minta mérete csökkenthető a segédlevegő szelep (23) óramutató járásával megegyező irányba történő forgatásával.
11. Tartsa a pisztolyt merőlegesen a festendő felületre. Az ívelés vagy a pisztoly megdöntése egyenetlen bevonatot eredményezhet.
12. Az ajánlott szórási távolság 150-200 mm.
13. Először az éleket fesse le. Minden egyes fedésnél legalább 75%-os átfedés legyen. A pisztolyt egyenletes sebességgel mozgassa.
14. Mindig kapcsolja ki a levegő betáplálást, és engedje le a nyomást, ha a pisztoly nincs használatban.

MEGELŐZŐ KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Az irányító fűvókát és a festék fűvókát kívülről egy erős ecsettel tisztítsa meg. Amennyiben az irányító fűvóka furatait is meg kell tisztítani, azt lehetőleg egy seprőből kihúzott cirokszállal vagy fogpiszkálóval hajtsa végre. Amennyiben drótot vagy egyéb kemény eszközt használ, különös gondossággal járjon el, hogy elkerülje a furatok megkarcolását vagy érdessé tételét, ami torz szórás mintát eredményez.

A járatok kitisztításához öntse ki a megmaradt anyagot a tartályból, majd öblítse át a pisztolyt tisztító folyadékkal. A pisztoly külsejét törölje át egy megnedvesített ruhával. A pisztolyt soha ne merítse be teljesen oldószerbe, mivel ez a kenőanyagokat károsíthatja, és a pisztoly élettartamát csökkentheti.

MEGJEGYZÉS:

Amennyiben a folyadékporlasztó fűvóka vagy a festéktű cserére szorul, mindkettőt egyszerre cserélje ki. Az elhasználdott alkatrészek a festék szivárgását okozhatják. Lásd a 17. oldalon a 2. fejezetet. Emellett ugyanekkor cserélje ki a tű tömítését is. A fűvókát 14–16 Nm forgatónyomatékkal húzza meg. Ne húzza túl.

FIGYELEM

A folyadék fűvóka (8) vagy a festéktű (15) sérülésének elkerülése érdekében; 1) húzza meg és tartsa meghúzva a ravaszt a fűvóka meghúzásakor vagy fellazításakor, vagy 2) szerelje le a folyadékszabályzó gombot, hogy a tű nyakára a rugó ne fejtsen ki erőt.

FIGYELEM

FONTOS – Az ejtőtartály különleges, antisztatikus anyagokból készült, azonban ennek ellenére fontos a sztatikus feltöltődés elkerülése. A tartályt nem szabad száraz ruhával vagy papírral tisztítani, dörzsölni. Dörzsöléskor sztatikus töltöttség jön létre, mely kisül, ha a tartályt egy földelt tárgyhoz érinti, és gyújtószikrát okozhat, ami az oldószer gőzök robbanásához vezethet. Kizárólag nedves ruhát vagy antisztatikus törülkönyt alkalmazzon, ha robbanásveszélyes környezetben kézzel történő tisztításra van szükség.


Alkatrészcsere/ karbantartás


LEVEGŐSZELEPRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

A levegőszelep javítása

A levegőszelep javítását kiváltó okok:

- A) A levegőszelep nem működik megfelelően (tisztításra szorulhat)
 - B) Szokásos karbantartás
 - C) Levegő szivárgás (csere szükséges, lásd a 14. oldalt)
1. Távolítsa el a ravaszt a mellékelt (SPN-8) szerszám vagy a T 20-as jelzésű TORX kulcs segítségével. (Lásd az 1. és 2. ábrát)
 2. Csavarjon ki minden szelepet az SN-28 jelű (14 mm-es) villáskulccsal. (Lásd a 3. ábrát)
 3. A levegőszelepet a száránál fogva távolítsa el. (Lásd a 4. ábrát)
 4. A rugót a rugótámasszal együtt távolítsa el. (Lásd az 5. ábrát)
 5. **NE SZERELJE KI A HÁTSÓ TÖMÍTÉST (35) A PISZTOLYTESTBŐL** (Lásd a 6. ábrát)
 6. **NE SZERELJE KI A MŰANYAG KOSARAT A LEVEGŐSZELEP TETSÉBŐL, MIVEL EKKOR KÁROSODHAT A KOSÁR.** (Lásd a 7. ábrát)
 7. **TISZTÍTÁS**
 - a. Távolítson el minden festék lerakódást. (Lásd a 8. ábrát)
 - b. A négy szelepnílának átjárhatónak kell lennie. (Lásd a 9. ábrát)
 - c. A szárnak könnyen kell mozognia a szelepnílánban. (Lásd a 10. ábrát)
 - d. A szárnak enyhe ellenállással kell átcsúsznia a kosár furatán (a tömítés miatt).
 - e. A hátsó tömítésnek tisztának kell lennie, és a furatban megfelelően kell elhelyezkednie. (Lásd a 6. ábrát)
 - f. Amennyiben a fenti lépések valamelyike nem hajtható végre, cserélje ki a levegőszelepet (lásd A levegőszelep cseréje c. fejezetet a 14. oldalon)
 8. A rugót úgy tegye vissza, hogy először a műanyag támasszal ellátott végét helyezze a pisztolyba. (Lásd az 5. ábrát)
 9. Helyezze be a levegőszelep egységet a pisztolyba, és óvatosan tolja keresztül a rugón és a hátsó tömítésen. (Lásd a 11. ábrát)
 10. A levegőszelepet először kézzel szorítsa meg, majd az SN-28 jelű (14 mm-es) villáskulccsal. (Lásd a 12. és 3. ábrát)
 11. Helyezze vissza a ravaszt. (Lásd a 2. és 1. ábrát)
 12. Amennyiben szökik a levegő a pisztolyból, a levegőszelepet szükséges lehet kicserélni (lásd A levegőszelep cseréje c. fejezetet).

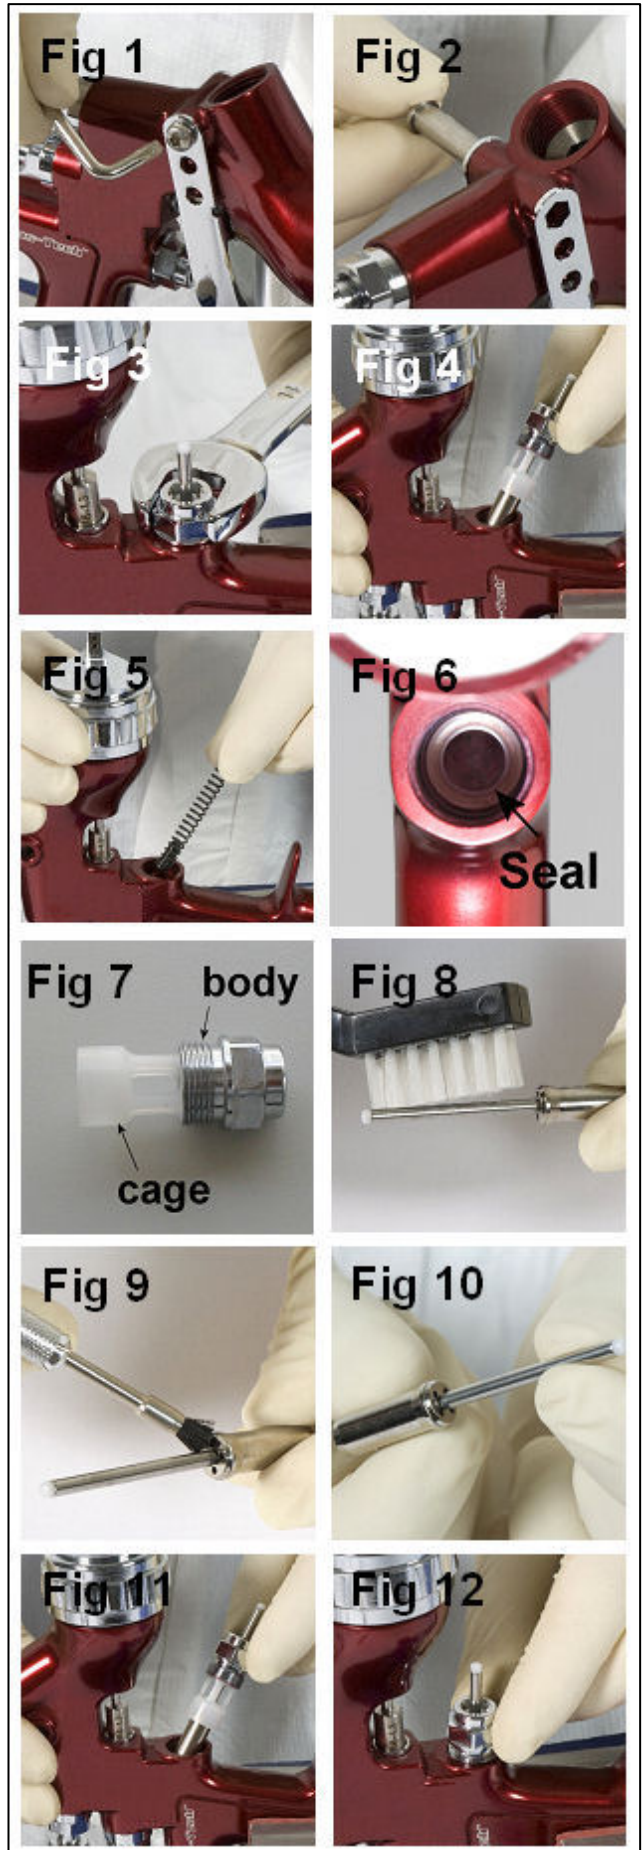

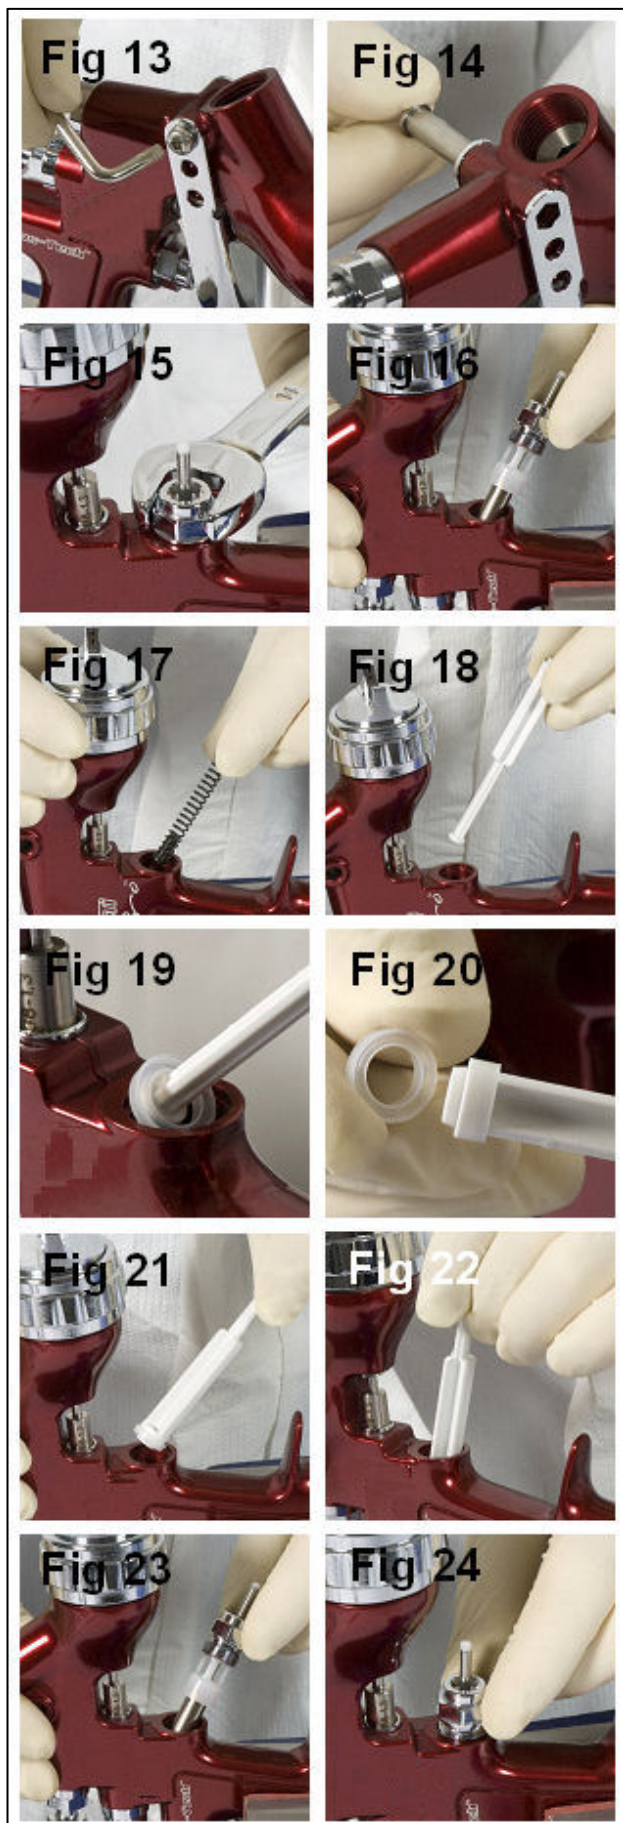

A levegőszelep cseréje

A levegőszelep cseréjét kiváltó okok:

- A) Levegő szivárog a pisztolyból.
 - B) A levegőszelep nem működik megfelelően.
1. Távolítsa el a ravaszt a mellékelt SPN-8 jelű számmal vagy TORX (T 20) kulcs segítségével. (Lásd a 13. és 14. ábrát)
 2. Csavarja ki a levegőszelepet az SN-28 jelű (14 mm-es) villáskulccsal). (Lásd a 15. ábrát)
 3. A levegőszelepet a száránál fogva távolítsa el. (Lásd a 16. ábrát)
 4. A rugót a rugótámasszal együtt távolítsa el. (Lásd a 17. ábrát)
 5. Húzza ki a hátsó tömitést a Javító számszám (56) segítségével. (Lásd a 18. és 19. ábrát)
 6. Tisztítsa meg a levegőszelep furatait a készletben található kefével.
 7. Helyezzen új hátsó tömitést a Javító számszámra (56); a számszámnak illeszkednie kell a horonyba. (Lásd a 20. ábrát)
 8. A számszám segítségével erősen nyomja a hátsó tömitést a furatban egészen a vállig. (Lásd a 21. és 22. ábrát)
 9. Helyezzen be új rugót úgy, hogy először a műanyag támasszal ellátott végét helyezze a pisztolyba. (Lásd a 17. ábrát)
 10. Helyezze be a levegőszelep egységet a pisztolyba, és óvatosan tolja keresztül a rugón és a hátsó tömitésen. (Lásd a 23. ábrát)
 11. A levegőszelepet először kézzel szorítsa meg, majd az SN-28 jelű (14 mm-es) villáskulccsal. (Lásd a 24. és 15. ábrát)
 12. Helyezze vissza a ravaszt. (Lásd a 14. és 13. ábrát)

Alkatrészcsere/ karbantartás

FESTÉKTŰ TÖMÍTÉS

CSERÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

1. Távolítsa el a ravaszt az SPN-8 jelű szerszámmal vagy (T 20) TORX kulcs segítségével. (Lásd a 25. és 26. ábrát)
2. Távolítsa el a pisztolyból a folyadékszabályzó gombot és a festéktű rugót a rugótámasszal együtt. (Lásd a 27. és 28. ábrát)
3. Távolítsa el a festéktűt a pisztolyból. (Lásd a 29. ábrát)
4. Lazítsa meg és távolítsa el a tömszelence anyát az SPN-8 kulccsal vagy egy laposfejű csavarhúzó segítségével. (Lásd a 30. és 31. ábrát)
5. Dobja el a régi tömszelencét és a tömszelence rugót, ha cserélni kívánja ezeket. Tisztítsa meg a tömszelencét, ha ismét fel kívánja használni. A tömszelence rugóját és a tömszelence anyát is tisztítsa meg. (Lásd a 32. ábrát).
6. Szerelje össze a tömítést (Lásd a 32. ábrát). Kézzel szerelje vissza az alkatrészeket (Lásd a 33. ábrát), majd szerszámmal húzza meg. (Lásd a 30. és 31. ábrát)
7. A festéktűt teljesen tolja be a pisztolyba úgy, hogy beüljön a festékporklasztó fúvókába (lásd a 34. ábrát).
8. Szerelje vissza a festéktű rugót, a rugótámasszal és a folyadékszabályzó gombot. (Lásd a 28. és 27. ábrát) Szerelje vissza a ravaszt. (Lásd a 25. és 26. ábrát)
9. Húzza be teljesen a ravaszt, és addig csavarja be a folyadékszabályzó gombot, míg meg nem áll. Fél fordulatot lazítson rajta, és ekkor a festéktű teljes utat tud bejárni.
10. A helyes működés ellenőrzéséhez a ravaszt többször húzza meg.

BETÉT A FOLYADÉKCSATLAKOZÁSNÁL


A folyadékcsatlakozásnál levő betét és tömítés NEM cserélhető.

Ne szerelje ki ezeket az alkatrészeket.

Karbantartást nem, mindössze rendszeres tisztítást igényelnek.

SEGÉDLEVEGŐ BEÁLLÍTÓ SZELEP CSERE/KARBANTARTÁS

A segédlevegő beállító szelep sérülés esetén cserélhető. Az SN-28 jelű (14 mm-es) villáskulcs segítségével szerelje ki (lásd a 35. és 36. ábrát). A belső tömítés cserélhető, és megtalálható a PRO-415-1 szórópisztoly javító készletben.

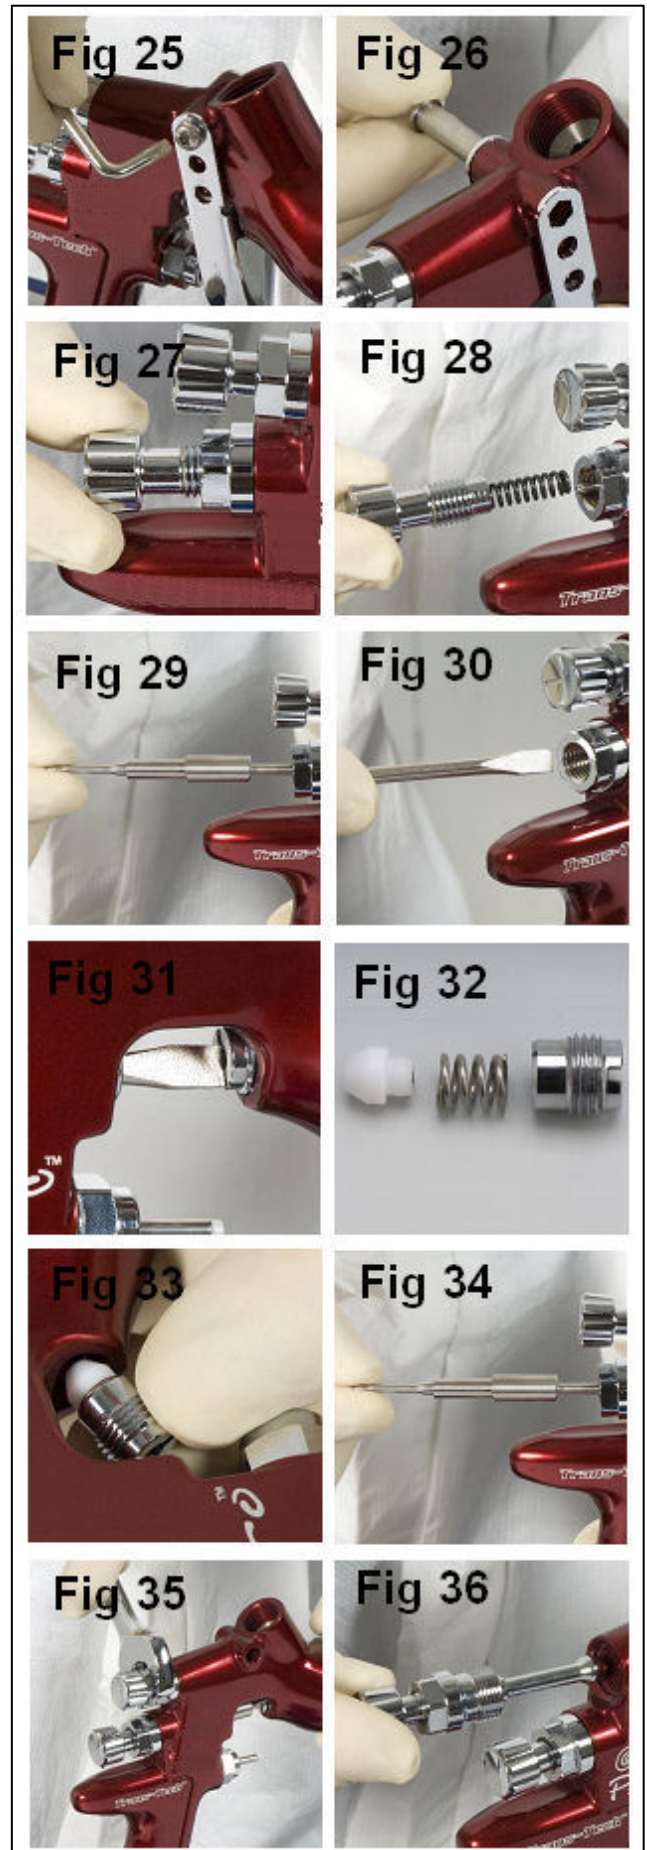



Alkatrészcsere/ Karbantartás

SZÓRÓFEJ TÖMÍTÉS CSERE

1. Szerelje le a szórásterelőt és a rögzítőgyűrűt. (Lásd a 37. ábrát)
2. Távolítsa el a folyadékszabályzó gombot, a rugót és a rugótámaszt. (Lásd a 38. és 39. ábrát)
3. Távolítsa el a festéktűt a pisztolyból. (Lásd a 40. ábrát)
4. Szerelje le a fúvókát az SN-28 jelű (10 mm-es) villáskulcs segítségével, és távolítsa el az előlapot. (Lásd a 41., 42., és 43. ábrát)
5. Távolítsa el a szórófejet. (Lásd a 44. ábrát).
6. A szórófejet egy puha kefével tisztítsa meg (Lásd a 45. ábrát).
7. A szórófej tömítést egy kis csavarhúzóval vagy szondával távolítsa el. (Lásd a 46. ábrát)
8. Szükség szerint egy puha kefével tisztítsa meg a pisztoly elejét, valamint a szórófejet, a festékporklasztó fúvókát, az irányító fúvókát és a rögzítőgyűrűt. (Lásd a 47. ábrát)
9. Helyezzen egy új szórófejtömítést a pisztoly elejére úgy, hogy a tömítés és a pisztoly lapos felületei egymáshoz illeszkedjenek. (Lásd a 48. ábrát)
10. Illesze az előlapot a szórófejre, a szórófejet helyezze a pisztolytestre úgy, hogy a szórófej alsó részén lévő lapos felület a pisztoly testén levő lapos felülettel illeszkedjen. Szerelje fel a folyadékporlasztó fúvókát, az irányító fúvókát és a rögzítőgyűrűt. A folyadékporlasztó fúvókát 14-16 Nm forgatónyomatékkal húzza meg. A fúvókát ne húzza túl. (Lásd a 44., 43., 42., 41. és 37. ábrát)
11. A festéktűt teljesen tolja be a pisztolyba úgy, hogy beüljön a folyadékporlasztó fúvókába. (Lásd a 40. ábrát)
12. Szerelje vissza a festéktű rugót, a rugótámaszt és a folyadékszabályzó gombot. (Lásd a 39. és 38. ábrát)
13. Húzza be teljesen a ravaszt, és addig csavarja be a folyadékszabályzó gombot, míg meg nem áll. Fél fordulatot lazítson rajta, és ekkor a festéktű teljes utat tud bejárni.
14. A helyes működés ellenőrzéséhez a ravaszt többször húzza meg.

Alkatrészcsere/ karbantartás

1. táblázat – Irányító fúvókák










IR. FÚVÓKA ALK.SZ.	TECHNOLÓGIA	JEL AZ IR. FÚVÓKÁN	JAVASOLT BEMENŐ NYOMÁS (bar)	LEVEGŐ TÖMEGÁRAM (L/perc) @ 2 bar
PROC-120-C1-K	HAGYOMÁNYOS	C1	2,5-3,0	250-300
PROC-120-C2-K	HAGYOMÁNYOS	C2	2,5-4,0	255-400

MEGJEGYZÉS: Amikor eltávolítja az irányító fúvókát a rögzítőgyűrűről, ne vegye le a csúszógyűrűt (2) vagy a rögzítőgyűrű tömítését (5) a rögzítőgyűrűről. Az alkatrészek megsérülhetnek. A csúszógyűrű és a rögzítőgyűrű tömítése nem kapható tartalék alkatrészként. Egyszerűen törölje tisztára az alkatrészeket és szerelje vissza az új vagy megtisztított irányító fúvókát.





2. táblázat – Folyadékporlasztó fúvókák és festéktű típusa

FOLY. PORL. FÚVÓKA ALK.SZ.	FESTÉKTŰ ALK.SZ.
PROC-220-14-K	GFGPRO-320-K
PROC-220-16-K	
PROC-220-18-K	

MEGJEGYZÉS: Amennyiben a folyadékporlasztó fúvóka vagy a festéktű cserére szorul, mindkettőt egyszerre cserélje ki. A fúvókát 18-20 Nm forgatónyomatékkal húzza meg. A fúvókát ne húzza túl. Használja a szórópisztolyhoz mellékelt, SN-28 jelű, 10 mm-es villáskulcsot, és munkáját ellenőrizze egy nyomaték kulccsal.

TARTOZÉKOK					
DGI Digitális nyomásmérő	DGI-501-BAR		Pisztoly állvány	GFV-50-F	
Villáskulcs	SN-28-K		MC-1-K50	600 cm ³ -es keverő csésze, 50 darabos csomag	
Torx kulcs	SPN-8-K2		10 m x 8 mm belső atm. gumitömlő ¼"-os csatlakozással	H-6065-B (BSP) H-6065-N (NPS)	
MPV forgócsukló	MPV-60-K3		4 darabos QD fitting készlet	MPV-463	
Tisztítókefe	4900-5-1-K3				

A működés során felmerült problémák elhárítása

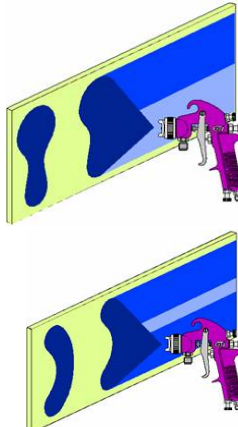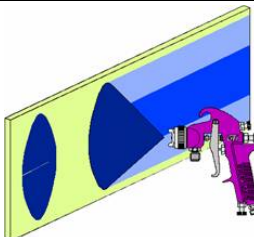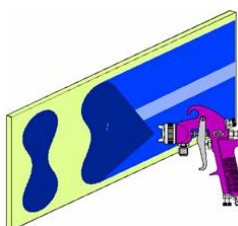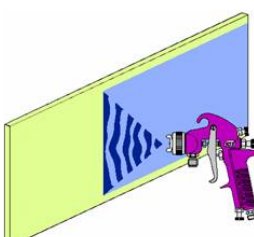ÁLLAPOT	OK	JAVÍTÁS
<p>A pisztoly felülré vagy alulra szór</p>  <p>A pisztoly jobbra vagy balra szór</p>	<p>Az irányító fúvóka furatai eltömődtek.</p> <p>A festékporszó fúvóka felső vagy alsó része eltömődött.</p> <p>Az irányító fúvóka vagy a festékporszó fúvóka ülke elszennyeződött.</p> <p>Az irányító fúvóka bal vagy jobb furata eltömődött.</p> <p>A festékporszó fúvóka bal vagy jobb oldala elszennyeződött.</p>	<p>Tisztítsa meg. Dörzsölje meg nem fémes hegyű eszközzel.</p> <p>Tisztítsa meg.</p> <p>Tisztítsa meg.</p> <p>Tisztítsa meg. Dörzsölje meg nem fémes hegyű eszközzel.</p> <p>Tisztítsa meg.</p>
<p>A felülré, alulra, jobb oldalra, bal oldalra szórás kiküszöbölése:</p> <p>1. Határozza meg, hogy az eltömődés az irányítófúvókában vagy a festékporszó fúvókában lépett-e fel. Ehhez végezzen próbaszórást. Ezután forgassa el az irányító fúvókát fél fordulattal, és készítsen másik szórásmintát. Amennyiben a szórás minta hibája az ellentétes oldalra kerül, az irányító fúvóka tömődött el. Tisztítsa meg az irányító fúvókát a korábbiakban ismertetett eljárással. Ellenőrizze, hogy nincs-e megszáradt festék az irányító fúvóka belsejében a közepén levő nyílásban. Amennyiben igen, oldószerrel tisztítsa meg.</p> <p>2. Amennyiben a szórás minta hibája nem kerül az ellentétes oldalra, a festékporszó fúvóka tömődött el. Tisztítsa meg. Amennyiben a hiba továbbra is fennáll, újítsa fel a fúvókát.</p>		
<p>Vastag központú szórás minta</p> 	<p>Az irányító fúvóka túl kevés levegőt kap.</p> <p>A porszó levegő nyomása túl alacsony.</p> <p>A festék túl sűrű.</p>	<p>Forgassa a szabályzó gombot az óramutató járásával ellentétes irányba.</p> <p>Növelje a nyomást.</p> <p>Hígítsa a festéket a megfelelő állagúra.</p>
<p>Megosztott szórás minta</p> 	<p>A levegő nyomása túl magas.</p> <p>A folyadékszabályzó gombot nagyon becsavarta.</p> <p>A segédlevegőt szabályzó szelepet túlzottan kinyitotta.</p>	<p>Csökkentse a nyomásszabályzónál vagy a pisztoly markolatánál.</p> <p>Forgassa a szabályzó gombot az óramutató járásával ellentétes irányba.</p> <p>Forgassa a szabályzó gombot az óramutató járásával megegyező irányba.</p>
<p>Egyenetlen vagy remegő szórás</p> 	<p>Laza vagy sérült festékporszó fúvóka/ülék</p> <p>Laza vagy sérült festéktartály csatlakozás</p> <p>Túl kevés festék van a tartályban</p> <p>A tartály túlzottan megdőlt</p> <p>Eltömődött a festékjárat</p> <p>Lazán rögzített festéktű tömszelence</p> <p>Sérült festéktű tömszelence</p>	<p>Húzza meg vagy cserélje</p> <p>Húzza meg vagy cserélje a tartályt</p> <p>Töltse fel</p> <p>Tartsa függőlegesen</p> <p>Öblítse át oldószerrel</p> <p>Húzza meg</p> <p>Cserélje ki</p>

A működés során felmerült problémák elhárítása (folytatás)

A festék bugyog a tartályban	A festékporszó fúvóka nincs kellően meghúzva.	A festékporszó fúvóka nincs kellően meghúzva A fúvókát 14-16 Nm forgatónyomatékkal húzza meg.
Festék szivárog vagy csepeg a tartály fedeléről	A fedél túl laza. Elszennyeződött tartály vagy fedél. Törött tartály vagy fedél.	Nyomja meg vagy cseréje ki. Tisztítsa meg. Cserélje ki a tartályt vagy a fedelet.
Gyenge szórás minta	Elégtelen anyagáramlás Eltömődött szellőzőnyílás a tartály fedélen Rosszul porszó levegőnyomás	Csavarja ki a festékszabályzó gombot, vagy szereljen be nagyobb festékporszó fúvókát. Tisztítsa meg a fedelet és a szellőzőnyílást. Növelje a levegő nyomását és állítsa be ismét a pisztolyt.
Túlzott kilövellés	A levegő nyomása túl magas. A pisztolyt túl messzire tartja a munkafelülettől.	Csökkentse a levegő nyomását. Tartsa a pisztolyt megfelelő távolságban.
Száraz szórás minta	A levegő nyomása túl magas. A pisztolyt túl messzire tartja a munkafelülettől. A pisztolyt túl gyorsan mozgatja. A festék áramlása túl lassú.	Csökkentse a levegő nyomását. Tartsa a pisztolyt megfelelő távolságban. Lassabban mozgassa a pisztolyt. Csavarja ki a festéktűt szabályzó gombot, vagy szereljen be nagyobb festékporszó fúvókát.
Folyadék szivárog a tömszelencéből	A tömszelence elkopott.	Cserélje ki.
Folyadék szivárog vagy csepeg a pisztoly elejéből	A festékporszó fúvóka vagy a festéktű kopott vagy sérült. Idegen anyag a festékporszó fúvókában. A festéktű elszennyeződött vagy beleragadt a tömszelencébe. A festéktű vagy a festékporszó fúvóka mérete nem megfelelő.	Cserélje ki a festékporszó fúvókát és a festéktűt. Tisztítsa meg. Tisztítsa meg. Cserélje ki a festékporszó fúvókát és a festéktűt.
Folyadék szivárog vagy csepeg a tartály aljáról	A tartály lazán áll a pisztolyon. A tartály csatlakozása elszennyeződött.	Húzza meg. Tisztítsa meg.
Megfolyás és narancssóság	Túlzottan nagy anyagáramlás. A festék túl híg. A pisztoly megdőlt vagy a pisztoly mozgatása lassú.	Csavarja jobbra a festékszabályzó gombot, vagy szereljen be kisebb festékporszó fúvókát és festéktűt. Megfelelően hígítsa, vagy vékony réteget vigyen fel. Tartsa a pisztolyt megfelelő szögben és sajátítsa el a pisztoly helyes használatát.

JÓTÁLLÁS

A termékre az ITW Finishing Systems and Products Limited egy év jótállást vállal.

ITW Finishing Systems and Products
Ringwood Road,
Bournemouth,
BH11 9LH, UK
Telefon: (+44) 1202 571111
Telefax: (+44) 1202 581940
Weboldal címe: <http://www.devilbisseu.com>

Az ITW Finishing Systems and Products az ITW Ltd divíziója. Helyi iroda: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire, SL4 3BL, UK. Bejegyezve Angliában: No 559693 Adószám: 619 5461 24